



**LANDROID®**  **S BASIC**

РОБОТИЗИРОВАННАЯ  
ГАЗОНКОСИЛКА

Руководство по настройке программы

РУС


## Исходные инструкции



**ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ:** Ознакомьтесь со всеми инструкциями и предостережениями по технике безопасности. Невыполнение всех нижеприведенных инструкций и рекомендаций может привести к поражению электрическим током, пожару и/или серьезным травмам. **Внимательно ознакомьтесь со всеми инструкциями по безопасному управлению устройством. Сохраните все инструкции и предостережения для дальнейшего использования.**

## Запуск газонокосилки после установки (см. Руководство по установке)

Этап 1: Поверните основной выключатель на задней стороне Landroid® в положение «I» (см. Рис. А). Подождите, пока индикатор заряда батареи не загорится зеленым (см. Рис. В).

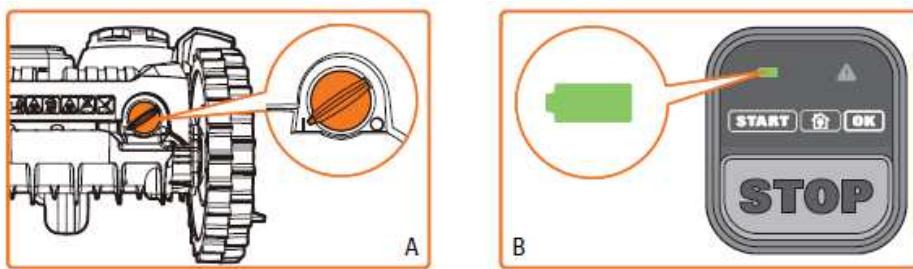

Этап 2: Нажмите **START**, затем **OK**, Landroid® начнет работу и будет скашивать траву до тех пор, пока не вернется на станцию для подзарядки. Далее газонокосилка будет работать согласно **графику работы по умолчанию**.

Во время работы нажмите **Home**, а затем **OK**, чтобы направить Landroid® к зарядной базе, или нажмите **STOP**, чтобы остановить Landroid® в любой момент времени.

**ПРИМЕЧАНИЕ:** Если включен или мигает индикатор ошибки, см. раздел "10. Сообщения об ошибках" в Руководстве пользователя.


### График работы по умолчанию

9:00~11:00 каждый день (включая время зарядки)



### График скашивания высокой травы

Для первого скашивания, когда трава становится очень высокой после зимы или длительного отпуска, вы можете переключить газонокосилку в режим скашивания высокой травы, нажимая и удерживая кнопку **START** в течение 5 секунд, пока не раздастся звуковой сигнал.

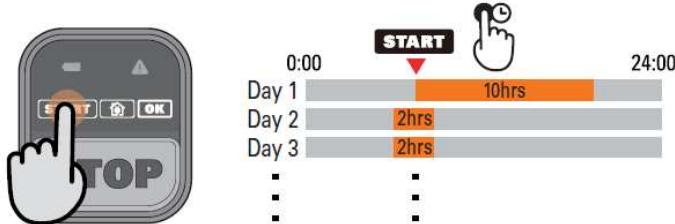

Нажмите **START**, затем **OK**, чтобы начать скашивание. Landroid® вернется к предыдущему времени запуска и продолжительности работы по умолчанию в последующие дни.

### Изменение времени запуска по умолчанию

Время запуска по умолчанию 9:00 можно изменить на любое время, продолжая одновременно нажимать кнопки **START** и **STOP** в течение 3 секунд, пока не раздастся звуковой сигнал.



Например, продолжайте нажимать кнопки

**START** и **STOP**

до значения 14:05, и  
ваш Landroid® будет косить с 14:05 до  
16:05.

**Примечание:** Если ваша газонокосилка Landroid® была выключена, она вернется к продолжительности работы по умолчанию, а время запуска вернется к предыдущим настройкам при перезапуске машины.

**Примечание:** При замене батареи продолжительность работы восстанавливается до продолжительности работы по умолчанию, а время запуска устанавливается на момент повторного подключения батареи.

Более подробную информацию можно найти в Руководстве пользователя или на нашем веб-сайте [www.worxlandroid.com](http://www.worxlandroid.com).